

安全上のご注意

* 取り付ける前にこの「安全上のご注意」をお読みになり、正しくお取り付けください。

取り付けする前に必ずバッテリーの端子を外し、通電が無い事を確認してから作業を行ってください。

取り付け後、配線の接続方法が間違っていないか、必ず確認してからバッテリー端子を接続し動作確認をしてください。

保証についてのご注意

本製品の不具合・脱落等及び、付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害(エンジントラブル、その他の事故)または、その障害による損失(交通費、レンタカー代、脱着工賃等)につきましても一切の保証、責任を負いませんので予めご了承下さい。

パネル本体の経年劣化による塗装面のひけ、反り等も保証対象外となります。

付属されているもの

フェイスパネル 本体

取付金具加工用型紙

使用する工具



ソケットレンチ



10mmソケット



エクステンションバー



マスキングテープ



鉄エキリ (4mm・7.5mm)



電動ドライバー



プラス・マイナスドライバー

取り付け手順




①のエアコン操作パネルを手前に引くようにしてエアコン操作パネルを外します。


エアコン操作パネルを外したらパネル裏面にあるコネクタも外します。

②のデッキフェイスパネルも手前に引くようにしてデッキフェイスパネルを外します。

デッキフェイスを外したらハザードスイッチのコネクタを外します。

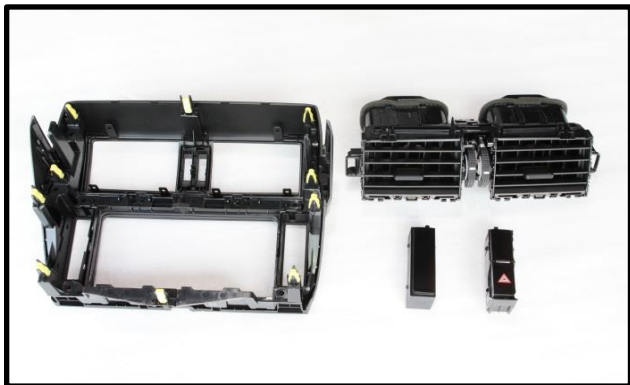

デッキフェイスパネルからエアコンルーバー部、ハザードスイッチ、カバーの3点をマイナスドライバーなどで取り外します。

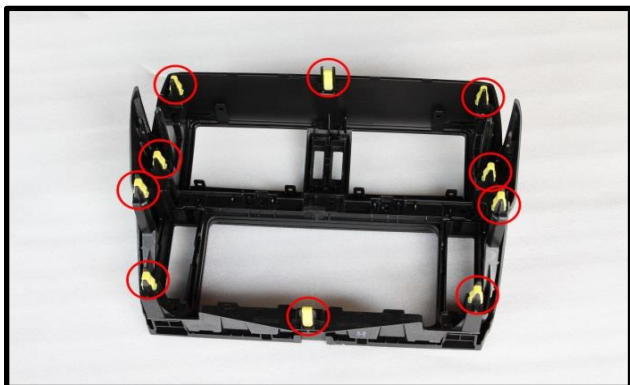


赤い○印の黄色いクリップ(画像参照)を全部取り外します。




純正から取り外した全てのパーツを本製品に移植します。



デッキ取付金具が固定されている赤い○印の10mmボルト(画像参照)をソケットレンチ・エクステンションバー・10mmソケットを使って外します。

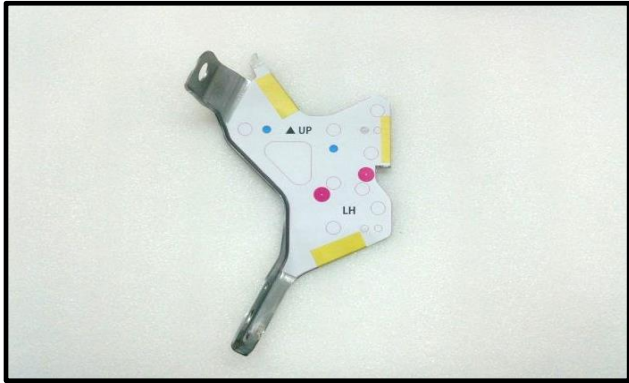


デッキ取付金具をデッキ等からプラスドライバーを使ってネジを外し、金具だけの状態にします。本製品に付属されております型紙をデッキ取付金具にマスキングテープなどで位置合わせをし、貼り付けます。

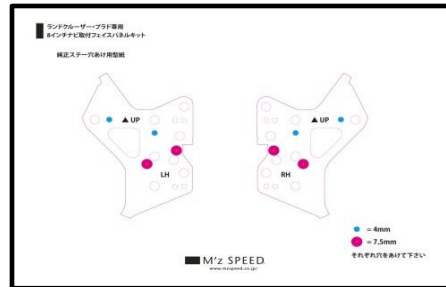

本製品に付属されている型紙

青い○印の部分をも4mmの穴を開け、金具にある突起を取り除きます。
赤い○印の部分をも7.5mmの穴を開けます。(デッキ取り付け用穴になります)

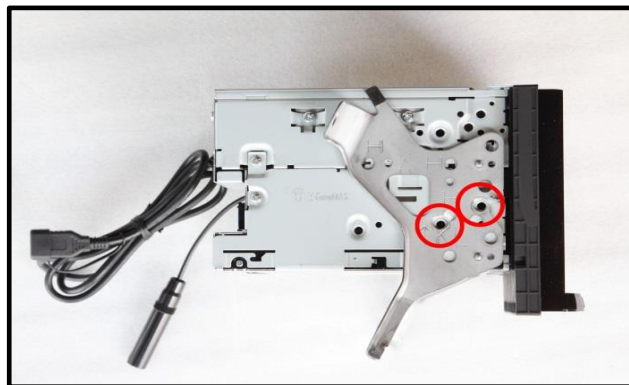

ナビ本体にあるネジ穴に合わせ、ナビ製品に付属されているネジを使用し、デッキ取付金具を取付します。

ネジ本体より取付穴の方が大きくなっておりませんが、デッキの取り付け位置を微調整する為に少し大きめの穴になっております。



ナビ製品の結線・取り付け方法は各製品の取り付け説明書に従って取り付け等を行ってください。



デッキ取付金具をナビ本体に取り付ける際に金具位置の目安としまして赤い○印の部分(画像参照)の金具の突起部をナビ本体天面と高さを同じにしてデッキ取付金具を固定します。
(おおよその目安ですので微調整は必要です)



一度ナビ本体を車両側へ固定し、本製品のフェイスパネルを仮組みし、ナビ本体がフェイスパネルと干渉しないか確認をします。
 万が一、ナビ本体がフェイスパネルと若干干渉する場合はデッキ取付金具を固定しているネジもしくはナビ本体を車両側へ固定するボルトでナビ本体の位置を微調整します。(画像参照)

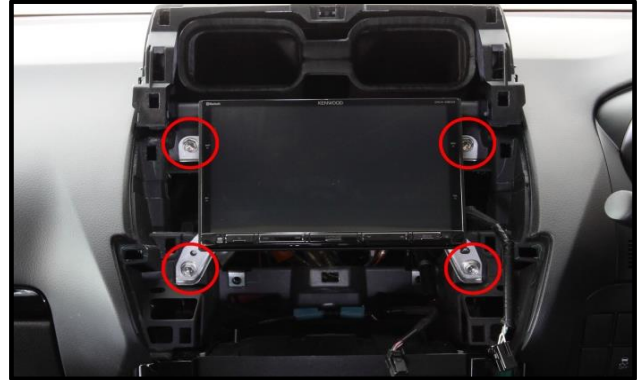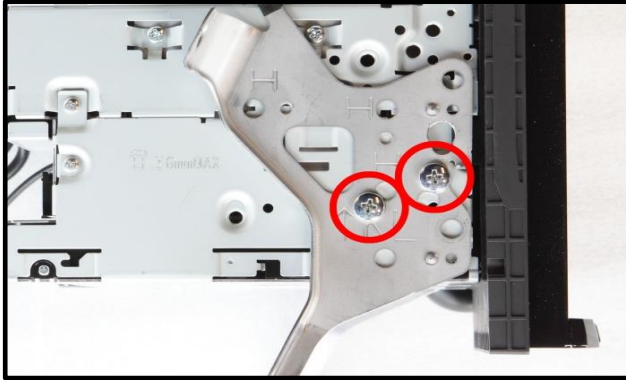

ナビ本体の位置調整が終わりましたら、最後にフェイスパネル・エアコン操作パネルを組み付けて完成です。
 組み付ける際、各コネクターの挿し忘れに注意して下さい。

本製品の初期不良でのお問い合わせはご購入された販売店もしくは下記の電話番号へご連絡ください。
 ナビゲーション製品の取付け方法、使用方法に関しましてはご購入された販売店もしくは各メーカーにご相談下さい。

エムズ スピード	電話番号 06 (6745) 0200
受付時間 10:00~19:00	定休日 火曜日

